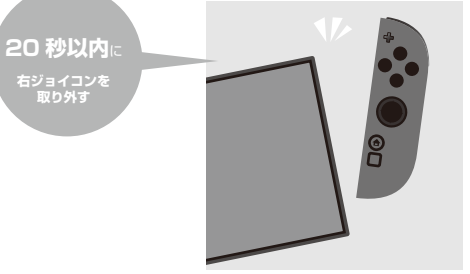
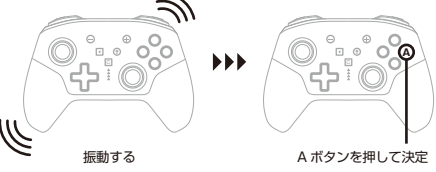

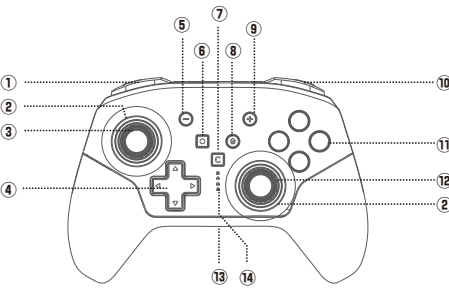
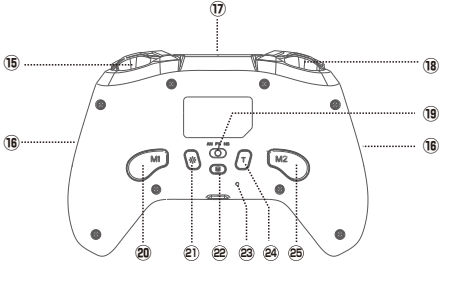


Switch2 用 ワイヤレスコントローラー マクロ+デュアル連射（連射 / 連射ホールド）+背面ボタン機能付き 取扱説明書  Switch2 WIRELESS CONTROLLER MACRO+DUAL TURBO+REAR BUTTON (TURBO / TURBO HOLD)	■はじめに（すぐ遊べます） ① Switch2/Switch 本体の HOME 画面で「コントローラー」→「持ちかた / 順番を変える」を開きます。 ② コントローラーの HOME ボタンを約 3 秒間長押しします。 ③ 接続後、すぐに遊べます。 △ スリープ解除について 本製品で HOME ボタンによるスリープ解除を使用するには、設定が必要です。（次の項目を参照） ※Switch2 でご使用の場合のみ設定が必要です。 ※Switch でご使用の場合は設定不要です。	■スリープ解除設定 本機能を使用するには初回設定が必要です。 以下の手順に従って設定してください。 ① Switch2 本体に Joy-Con を取り付けた状態でホーム画面から「コントローラー」→「持ちかた / 順番を変える」を開きます。  ② 本製品の HOME ボタンを 3 ～ 5 秒長押しします。 ※ランプが高速点滅するまで押し続けてください。  HOME ボタンを押す ※3～5 秒長押し	③ ランプが高速点滅し、本体画面に本製品が表示されたら、20 秒以内に本体から右 Joy-Con を取り外してください。  コントローラーが表示されたら  20 秒以内に 右 Joy-Con を取り外す	△ HOME ボタンは 3 ～ 5 秒長押ししてください。 △ ランプが高速点滅していない場合は設定モードになっていません。 △ Joy-Con を取り外さないで設定は完了しません。 ④ 本製品をプレイヤー 1 として A ボタンで確定します。  A ボタンを押して決定 ⑤ 設定完了後、HOME ボタンで本体のスリープ解除が可能になります。	※スリープ解除できない場合 ・HOME ボタンを 3 ～ 5 秒長押ししているか確認ください。 ・ランプが高速点滅しているかご確認ください。 ・Joy-Con が取り外されているかご確認ください。 ・「持ちかた / 順番を変える」から再設定してください。 ※初回接続時や本体のアップデート後、または他のコントローラーや他機器（Switch/PC など）に接続した後は、再設定が必要になる場合があります。 ※一度設定すると、その後は通常再設定不要です。 ※ただし、本体のアップデート後や他機器接続後は再設定が必要になる場合があります。 ※スリープ解除機能について ※本製品は、HOME ボタン操作で本体のスリープ解除が可能です。本機能は設定を行うことで使用できます。一度設定すると、その後は通常再設定不要です。 ※ただし、本体のアップデート後や他機器（Switch/PC など）に接続した後は、または他のコントローラーに接続した場合は、再設定が必要になる場合があります。 ※本機能は Switch2 でのみ設定が必要です。Switch では設定なしでスリープ解除が可能です。
■Switch2/Switch 接続方法 ① 本製品裏側のモード切替スイッチを「NS」に合わせます。  ② Switch 本体の HOME 画面から「コントローラー」→「持ちかた / 順番を変える」を開きます。  ③ 本製品の HOME ボタンを約 3 秒間長押しします。チャンネル表示 LED が高速点滅し、ペアリングモードになります。  このボタンを約 3 秒間長押し  チャンネル表示 LED が点滅	④ 接続が完了すると、本体画面にコントローラーが表示され、コントローラーが振動しますので A ボタンで確定してください。  コントローラーが表示される  振動する A ボタンを押して決定 ⑤ 接続完了後、すぐに使用できます。	※接続できない場合は、HOME ボタンを再度長押ししてください。 ※Switch2 でスリープ解除機能を使用する場合は、前項をご確認ください。 ※ C ボタンでゲームチャット起動します。 ※本ボタンはマクロ機能として動作します。 ※純正コントローラのチャット機能とは異なります。 ※C ボタンのマクロは、ゲーム画面での操作を想定しています。ホーム画面やメニュー画面では、画面構成の違いにより正常に動作しない場合があります。また、本機能は Switch2 での使用を前提としており、Switch ではシステム仕様の違いにより意図した動作にならない場合があります。これらは製品の不具合ではありません。 ※イヤホンは有線接続時のみ使用可能です。	■ PC 接続方法（Bluetooth） 【Bluetooth 接続】 ① 本製品裏側のモード切替スイッチを「PC」に合わせます。  ② 本製品の HOME ボタンを約 3 秒間長押しします。LED1・LED4 が高速点滅し、ペアリングモードになります。 ③ PC の Bluetooth 設定画面で「Xbox Wireless Controller」を選択します。 ④ 接続が完了すると、コントローラーが振動します。接続後は LED が点灯状態になります。 ※Bluetooth 接続時は X-INPUT として動作します。D-INPUT で使用する場合は USB 接続をご利用ください。	■ Android（Gamepad モード）接続方法 ① 本製品裏側のモード切替スイッチを「AN」に合わせます。  ② HOME ボタンを約 3 秒間長押しします。LED2/LED3 が高速点滅し、ペアリングモードになります。 ③ 接続機器の Bluetooth 設定で「Gamepad」を選択します。 ④ 振動後、接続が完了します。 ■ 有線接続方法 ・PC：USB ケーブルで接続すると使用できます。（初期設定：X-INPUT） ※「-」ボタン+「+」ボタンを同時に長押しすると、D-INPUT に切り替えることができます。 ・Switch2/Switch：USB ケーブルで接続すると使用できます。 ※本体設定で「Pro コントローラーの有線通信」を ON にする必要があります。 ※USB 接続時は一部機能が制限される場合があります。	■ 注意事項 ・Bluetooth 機能がない PC では無線接続できません。別途 Bluetooth アダプター（レシーバー）が必要です。 ・PC や Android 端末、ゲームアプリの仕様により正常に動作しない場合があります。 ・すべての PC・Android 端末・ゲームでの動作を保証するものではありません。 ・Android 端末では機種や OS のバージョンにより、接続や操作に制限がある場合があります。 ・PC および Android の設定や操作に関するサポートは弊社では行っておりません。

■ スリープ・切断 ・Switch2/Switch 本体がスリープになると、コントローラーも自動でスリープになります。 ・コントローラーの操作が約 5 分間ない場合、自動でスリープ状態になります。 ・スリープ中は HOME ボタンを押すことで再接続できます。 ・HOME ボタンを約 5 秒間長押しすると、コントローラーの接続が切れます。 ※再度使用する場合は、HOME ボタンを押して再接続してください。 ■ チャンネル表示 LED（充電表示） ・電源 OFF 時：LED1 ～ 4 がゆっくり点滅 → 充電中満充電になると消灯します。 ・電源 ON 時（接続中）：使用中のチャンネル LED が点滅 → 満充電になると点灯状態になります。	■ ターボ（連射）機能 ・連射機能（手動） 任意のボタン（A / B / X / Y / L / ZL / R / ZR）を押しながら、TURBO ボタンを押すと連射が設定されます。 ・連射ホールド（自動） 連射設定済みのボタンを押した状態で、再度 TURBO ボタンを押すと自動連射に切り替わります。 ・設定解除： 同じ操作を繰り返すことで解除されます（通常 → 連射 → 連射ホールド → 通常） ・全設定解除： TURBO ボタンを約 3 秒長押し → 「-」ボタン ・速度調整： TURBO + 十字キー ↑：高速 TURBO + 十字キー ↓：低速	■ 振動機能 ゲームに応じてコントローラーが振動し、臨場感のあるプレイが楽しめます。振動の強さを調整することができます。 【振動強度調整】 L / R / ZL / ZR ボタンを同時に押すことに切り替わります。 強 → 中 → 弱 → OFF （初期設定：強） ■ RGB ライティング機能 RGB ライティングは初期設定で色が自動で変化するモードです。 ・RGB ボタンを押すことに単色表示に切り替わります。（赤 → オレンジ → 黄緑 → 緑 → 水色 → 青 → 紫） ・2 回連続で押すと、色が自動で変わるモードに戻ります。 ・さらに 2 回連続で押すと、ゆっくり色が変わるモードに切り替わります。 ・さらに 2 回連続で押すと、ライトが消灯します。 ※発光パターンは変更される場合があります。	■ マクロ機能（背面ボタン M1 / M2） 最大 21 個までのボタン操作を記憶し、背面ボタンに割り当てることができます。複雑な操作を 1 回の入力で行うことができ、操作性を向上させます。 ■ 割り当て可能なボタン 十字キー / A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3 / R3 ■ 割り当てできないボタン HOME / + / - / キャプチャーボタン など ■ 設定方法 ① M1 または M2 を押しながら、M ボタンを押します。 ② 割り当てたいボタンを順番に押します（最大 21 個まで） ③ 再度 M1 または M2 を押して設定を保存します。 ■ 初期設定 M1 = ZR M2 = ZL ■ 初期化 M1 + M2 + M ボタンを約 3 秒間長押しします。	 	各部名称 ① L ボタン ② RGB ライトリング ③ 左スティック（L3） ④ 十字キー ⑤ - ボタン ⑥ キャプチャーボタン ⑦ C ボタン（ゲームチャット） ⑧ HOME ボタン ⑨ + ボタン ⑩ R ボタン ⑪ ABXY ボタン ⑫ 右スティック（R3） ⑬ 3.5mm オーディオジャック ⑭ チャンネル表示 LED ⑮ ZR ボタン ⑯ RGB ライト ⑰ USB Type-C ポート ⑱ ZL ボタン ⑲ モード切替スイッチ ⑳ M1 ボタン ㉑ RGB ライト調整ボタン ㉒ M（リマップ）ボタン ㉓ リセットボタン ㉔ TURBO ボタン ㉕ M2 ボタン
■ よくある質問 Q1. スリープ解除ができません A. 初回設定が完了していない可能性があります。 Switch2 で使用する場合は、P3 の手順に従って設定を行ってください。 Q2. Switch でも設定が必要ですか？ A. 必要ありません。Switch2 で使用する場合のみ設定が必要です。 Q3. 接続できません / 繋がりません A. HOME ボタンを約 3 秒間長押しして、再度接続してください。また、「持ちかた / 順番を変える」から接続してください。 Q4. ボタンが反応しません A. 一度接続を切り、再度接続してください。 Q5. スリープ解除が急にできなくなりました A. 本体のアップデートや他の機器に接続した場合、再設定が必要になることがあります。 Q6. PC で使えますか？ A. 使用できますが、すべての PC・ゲームでの動作は保証しておりません。	Q7. Android で使えますか？ A. 使用できますが、機種やアプリにより動作しない場合があります。 Q8. 振動しません A. ゲームの設定や仕様により振動しない場合があります。 Q9. ボタン配置が違います A. ゲームや機器の仕様により、ボタン配置が異なる場合があります。 Q10. 充電できているか分かりません A. LED がゆっくり点滅している場合は充電中です。 Q11. 勝手に接続が切れます A. 一定時間操作がない場合、自動でスリープになります。HOME ボタンを押して再接続してください。 Q12. C ボタンのマクロが正常に動作しません A. 本機能はゲーム画面での使用を想定しています。ホーム画面やメニュー画面では正常に動作しない場合があります。また、Switch では仕様上、意図した動作にならない場合があります。	■ 使用上のご注意 ※保護者の方へ ●火気の近くで本製品を使用しないでください。 ●本製品を湿気やホコリの多い環境に置かないでください。 ●直射日光の当たる場所や高温環境での保管は避けてください。 ●ガソリンやシンナーなどの化学薬品は使用しないでください。 ●本製品に強い衝撃を与えたり、落下させないでください。 ●ケーブルを無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。 ●分解・修理・改造は絶対に行わないでください。 ●パッケージの製品画像と実際の製品は異なる場合があります。 ●本製品は改良のため、予告なく仕様や外観を変更する場合があります。 ●用途以外の目的では使用しないでください。 ●直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、熱源の近くに保管しないでください。 ●水や液体がかかる場所で使用・保管しないでください。 ●USB プラグや端子部分に触れないでください。 ●お子様がケーブルを首などに巻きつけて遊ばないようご注意ください。 ●異常（発熱・異臭など）がある場合は、直ちに使用を中止してください。	無線機能に関するご注意 ●本製品は 2.4GHz 帯の電波を使用しています。 ●電子レンジや無線機器の近くでは、通信が不安定になる場合があります。 ●金属製の壁や障害物がある環境では通信できない場合があります。 ●他の無線機器との干渉により、正常に動作しない場合があります。 ●本製品は日本国内でのみ使用できます。 ●分解・改造した場合、法律により罰せられることがあります。 リチウムイオンバッテリーに関するご注意 ●本製品にはリチウムイオンバッテリーを内蔵しています。 ●強い衝撃や変形により、発熱・発煙・発火する恐れがあります。 ●異常（膨張・発熱・異臭など）がある場合は使用を中止してください。 ●電池は消耗品です。使用状況により劣化します。 ●長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。 ●高温環境での使用・保管は避けてください。	ファームウェアについて ●本体や接続機器のアップデートにより、正常に動作しなくなる場合があります。 ●その場合、コントローラーのアップデートが必要になることがあります。 ●今後のアップデートにより、仕様や対応内容が変更される場合があります。 免責事項 ●本製品はすべての機器・ゲームでの動作を保証するものではありません。 ●本製品の使用により発生した機器の故障、データの損失、その他の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。 対応機種 本製品は Switch / Switch2 / PC（Windows） / Android に対応しています。 ※すべての機器・環境での動作を保証するものではありません。	■ サポート・アップデート情報 本製品の最新情報やアップデート情報は、弊社ホームページにてご確認くださいませ。 ■ ご案内内容 ・ファームウェアのアップデート情報 ・製品に関する最新情報 ・よくある質問（Q&A） ■ ホームページ https://rangelifc-gk.com/ 